

dji OSMO 360 II

Ръководство за потребителя

v1.0 2026.09





Този документ е защитен с авторски права от DJI с всички запазени права. Освен ако не е разрешено друго от DJI, нямате право да използвате или да позволявате на други лица да използват документа или която и да е част от документа чрез възпроизвеждане, прехвърляне или продажба на документа. Потребителите следва да използват този документ и неговото съдържание само като инструкции за работа с продуктите на DJI. Документът не трябва да се използва за други цели.

В случай на различия между езиците, английският език има предимство.

Търсене по ключови думи

Търсете по ключови думи като „батерия“ и „инсталиране“, за да намерите дадена тема. Ако четете този документ с Adobe Acrobat Reader, натиснете Ctrl+F за Windows или Command+F за Mac, за да започнете търсене.

Отиване до дадена тема

Вижте пълния списък с теми в съдържанието. Натиснете върху дадена тема, за да отидете до този раздел.

Отпечатване на този документ

Този документ може да се отпечата с висока разделителна способност.

Използване на това ръководство

Легенда

⚠ Важно

💡 Полезни съвети

📖 Препратка

Прочетете преди употреба

DJI™ предоставя видео уроци и следните документи:

1. „Указания за безопасност“
2. „Ръководство за бързо стартиране“
3. „Ръководство за потребителя“

Препоръчително е да изгледате всички видеоуроци и да прочетете „Указания за безопасност“, преди да използвате за първи път. Не забравяйте да прегледате „Ръководство за бързо стартиране“, преди да използвате за първи път, и направете справка с това „Ръководство за потребителя“ за повече информация.

Видео уроци

Посетете адреса по-долу или сканирайте QR кода, за да гледате видео уроците, които демонстрират как безопасно да използвате продукта:



<https://www.dji.com/360-2/video>

Съдържание


Използване на това ръководство	3
Легенда	3
Прочетете преди употреба	3
Видео уроци	3
1 Профил на продукта	5
1.1 Osmo 360 II	5
1.2 Кутия за батерии	6
1.3 Адаптерна стойка и селфи стик	7
2 Подготовка	9
2.1 Прикрепване на батерията и зареждане	9
2.2 Активиране	9
2.3 Актуализиране на фърмуера	10
3 Използване на продукта	12
3.1 Функции на бутоните	12
3.2 Работа със сензорния екран	13
Живо изображение	13
Задаване на режима на заснемане	14
Преглед/смяна на обектив	15
Playback (Възпроизвеждане)	16
Задаване на параметрите на заснемане	16
Настройване на параметрите за изображение и звук	18
Център за управление	18
3.3 Светодиод (LED) за състояние	21
3.4 Използване на селфи стик	22
3.5 NFC докосване	22
3.6 Експортиране и споделяне	23
Прехвърляне на файлове на мобилно устройство	23
Прехвърляне на файлове към компютър	24
Редактиране на видеоклипове 360°	24
3.7 Бележки за използването	25
Обектив	25
Батерия	26
Подводна употреба	27
Почистване	30
Странични капачета	30
4 Спецификации	32

1 Профил на продукта

Следните аксесоари са включени в определени комплекти на Osmo 360 II. Те могат да бъдат закупени и отделно. Посетете [официалния магазин](#) за пълен списък на съвместимите аксесоари.

- Osmo Многофункционален куфар за батерии 3 (наричан по-долу "Кутия за батерии")
- Регулируема адаптерна стойка за бързо освобождаване Osmo (наричан по-долу "Адаптерна стойка")
- Невидим селфи стик Osmo 1,2 м
- Комплект за подмяна на обектив Osmo 360 II
- Комплект за монтаж със скоба за тежки условия на работа Osmo

1.1 Osmo 360 II

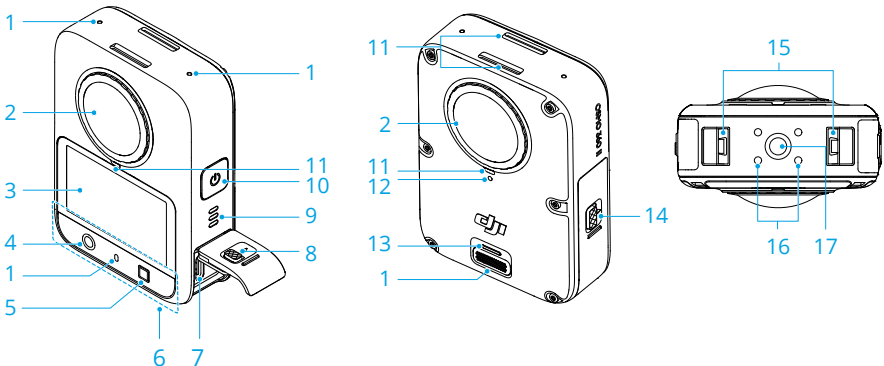


- | | |
|--|--|
| 1. Микрофон | 9. Високоговорител |
| 2. Обектив | 10. Бутон за захранването |
| 3. Сензорен екран | 11. Слотове за монтаж на протектор за обектив |
| 4. Бутон за затвора/записване | 12. Отвор за изравняване на налягането |
| 5. Функционален бутон | 13. Светодиод (LED) за състояние |
| 6. Зона NFC | 14. Бутон за освобождаване на капака на отделението за батерия |
| 7. USB-C порт | 15. Слотове за бързо освобождаване |
| 8. Освобождаващ бутон на капачето на USB-C порта | |

16. Контакти

17. 1/4"-20 UNC порт

1.2 Кутия за батерии

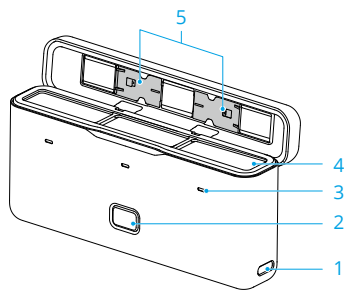


- 1. USB-C порт
- 2. Бутон за състояние
- Натиснете веднъж, за да проверите заряда на батерията.
- 3. Светодиоди за състояние

Ниво на батерията	
Свети постоянно в червено	0-20%
Свети постоянно в жълто	20%-80%
Свети постоянно в зелено	80% – 100%
Състояние на зареждане	
Изкл.	Съответната батерия е напълно заредена.
Дишане	Съответната батерия се зарежда.
Мига в червено	Съответната батерия е неисправна.
Зелено мигане последователно	Няма поставена батерия.

- 4. Батерийни портове
- 5. Слот за microSD карта


💡 Когато е свързан към зарядно устройство, калъфът за батерии зарежда батериите последователно, от най-високото оставащо ниво на заряда към най-ниското. Препоръчително е да използвате USB-C зарядно устройство, което поддържа PPS (програмируемо захранване) или PD (захранване).

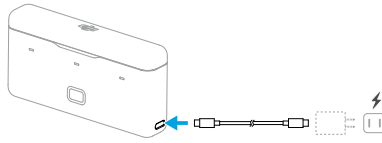


- Поставете куфара за батерии на равна и стабилна повърхност, когато го използвате. Уверете се, че устройството е правилно изолирано, за да предотвратите опасност от пожар.
- НЕ докосвайте металните клеми на портовете за батерии.
- Почистете металните краища с чиста, суха кърпа, ако има забележими наслоявания.
- Куфарът за батерии не е водоустойчив. НЕ го поставяйте във вода и не разливайте течност върху куфара.

1.3 Адаптерна стойка и селфи стик

Завийте селфи стика в резбовия отвор в долната част на камерата.




Алтернативно, използвайте Адаптерна стойка, за да сглобите камерата и селфи стика. Адаптерна стойка може да бъде закрепен магнитно, като всяка от страните му може да бъде обърната напред.

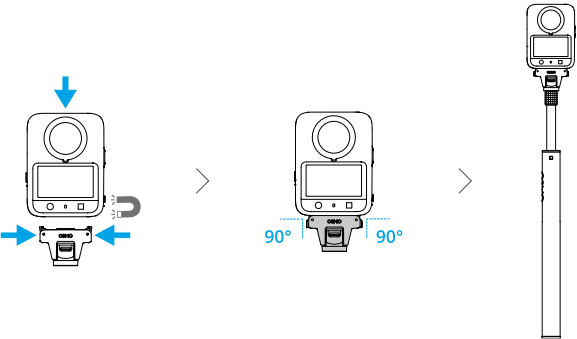

2 Подготовка


2.1 Прикрепване на батерията и зареждане

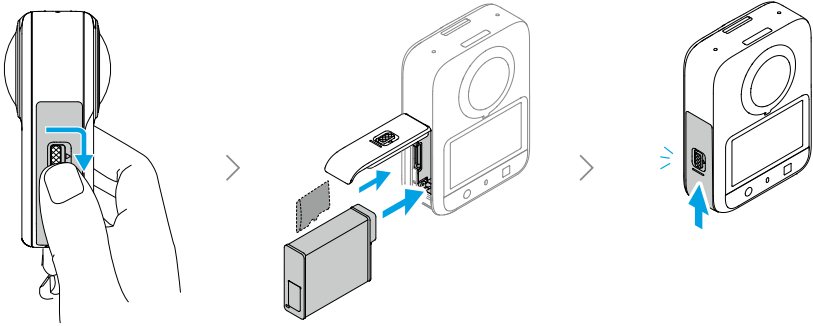

Поставете батерията и напълно затворете капака.

- ☀ Камерата има 105 GB налично място за съхранение и поддържа microSD карти за разширяване на паметта. Вижте [Спецификациите](#) за препоръчаните microSD карти.


Препоръчва се да използвате зарядно устройство USB-C, което поддържа PD или PPS. След зареждане се уверете, че капакът е напълно затворен.

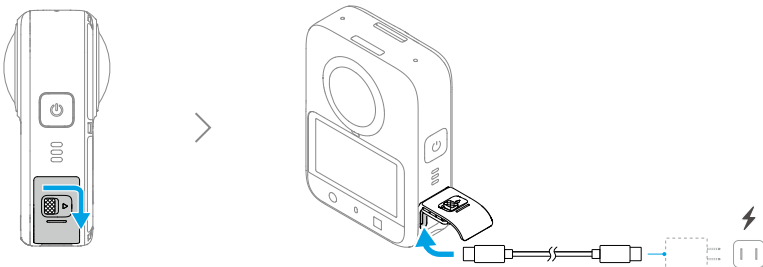

2.2 Активиране

Не забравяйте да активирате камерата чрез DJI Mimo преди първата употреба.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите камерата.

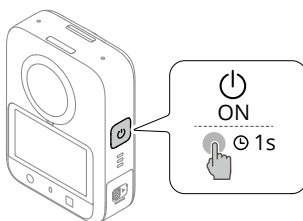

2. Сканирайте QR кода на екрана, за да изтеглите приложението DJI Mimo.
3. Активирайте Wi-Fi и Bluetooth на мобилното устройство.
4. Стартирайте DJI Mimo на мобилното устройство, докоснете иконата на камерата, за да се свържете с камерата, и следвайте инструкциите за активиране на камерата.



- За да проверите версиите на операционната система Android и iOS, поддържани от приложението, посетете <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Интерфейсът и функциите на приложението може да се различават в зависимост от софтуерната версия. Реалното потребителско изживяване зависи от използваната софтуерна версия.



Ако има проблем при свързване към DJI Mimo, следвайте стъпките по-долу:

1. Уверете се, че Wi-Fi и Bluetooth са активирани на мобилното устройство.
2. Уверете се, че приложението DJI Mimo има най-новата версия.
3. В живия изглед на камерата, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете **Безжична връзка > Нулиране на връзката**. Камерата ще нулира всички връзки и Wi-Fi пароли.

2.3 Актуализиране на фърмуера

В DJI Mimo ще се появи подкана, когато е наличен нов фърмуер. Докоснете подканата и следвайте инструкциите на екрана за актуализиране на фърмуера.



Ако актуализацията е неуспешна, следвайте стъпките за отстраняване на неизправности.

1. Рестартирайте камерата и DJI Mimo.
2. Активирайте Wi-Fi и Bluetooth на мобилното устройство.
3. Свържете камерата към DJI Mimo и опитайте актуализацията отново.

Свържете се с поддръжката на DJI, ако актуализацията отново е неуспешна.

3 Използване на продукта

3.1 Функции на бутоните



Бутон за включване

Натиснете и задръжте: Включване/изключване.

В живия изглед: Натиснете веднъж, за да влезете в страницата за Бързо превключване. Натиснете отново, за да преминете през предварително зададените режими на снимане.

- * За да промените предварителните настройки, докоснете *** в горния десен ъгъл на страницата за Бързо превключване.

На други страници: Натиснете веднъж, за да се върнете към живия изглед.

Бутон за затвора/записване

Когато е включен


Натиснете веднъж: Правене на снимка или стартиране/спиране на записването.

Натиснете и задръжте: Активирайте режим Водоустойчив калъф. За повече информация вижте [Използване на водоустойчивия корпус](#).

Когато е изключен

Натиснете веднъж: Включете и започнете запис (SnapShot). Натиснете още веднъж, за да спрете да записвате. След заснемането камерата автоматично ще се изключи, ако остане неактивна в продължение на три секунди.

- * SnapShot е най-бързият начин за стартиране на заснемане и да не пропускате нито миг от действието. По подразбиране SnapShot прилага настройките за снимане от последното използване на режим 360°. За да модифицирате, влезте в Контролния център и докоснете  > SnapShot.

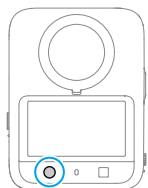

Функционален бутон**Когато е включен**


Натиснете веднъж: Превключвайте между преден и заден изглед (режим 360°) / преден и заден обектив (режим с единичен обектив).

Натиснете два пъти: Центрирайте отново изгледа (режим 360°).

Когато е изключен

- * Уверете се, че SnapShot е активиран за функционалния бутон. За да направите това, влезте в Контролния център и докоснете  > SnapShot. Превъртете до **Функционален бутон** и включете превключвателя. След това можете да зададете режима за използване.


Натиснете веднъж: Включете и започнете запис (SnapShot). Натиснете бутона за Затвор/видеозапис, за да спрете записа. След заснемането камерата автоматично ще се изключи, ако остане неактивна в продължение на три секунди.

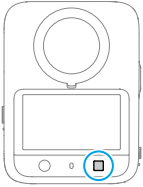

3.2 Работа със сензорния екран

Живо изображение


След като камерата се включи, сензорният екран показва живото изображение.

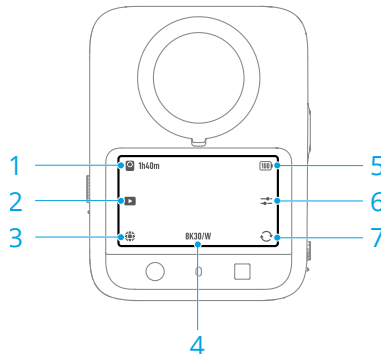

1. Капацитет на съхранение/Оставащо време за запис
2. Playback (Възпроизвеждане)

- 3. Превключване на режима за заснемане
- 4. Настройки на спецификациите за снимане
- 5. Ниво на батерията
- 6. Настройки на изображение/аудио
- 7. Преглед/смяна на обектив

Задаване на режима на заснемане

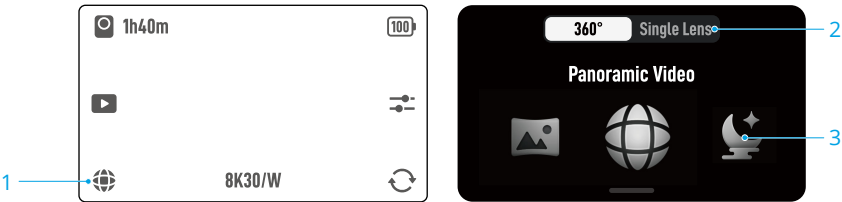

- 1. Докоснете иконата, за да влезете в страницата за смяна на режим.
- 2. Докоснете, за да изберете режим на обектив:
 - **360°:** Панорамен режим, който използва и двата обектива за снимане.
 - **Единичен обектив:** Използва един обектив за снимане.
- 3. Плъзнете, за да изберете режим на снимане. Различните режими на обективи поддържат различни режими на снимане.
- 4. Докоснете избрания режим на снимане или плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да се върнете към изгледа на живо.

Следната таблица описва режимите на заснемане, налични в режим 360°.

Режим за заснемане	Описание
--------------------	----------

Следене с прожектор


Изображението остава фиксирано върху обекта. Препоръчително е да регистрирате обекта преди запис. В постпродукцията можете да експортирате заснетия материал, като използвате изгледа със следване на обекта или го прекомпозирате преди експортиране. За повече подробности гледайте обучителното видео, озаглавено „Интелигентни функции“.



<https://www.dji.com/360-2/video>

Режим на селфи

Камерата заснема фиксиран широкоъгълен изглед от страна на селфи стика, както е обозначено със синята област на следната фигура. Записът може да бъде експортиран в този изглед, но не може да бъде преформатиран в постпродукцията.

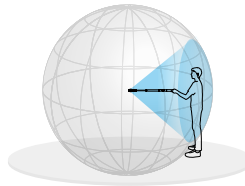

Въртот

Камерата заснема динамичен кадър, който се върти около обекта. За използване на този режим е необходим Въртяща се дръжка Osmo Vortex (продава се отделно). Записът може да бъде експортиран в този изглед, но не може да бъде преформатиран в постпродукцията.

Други режими

Камерата заснема пълно сферично изображение, което позволява свободно кадриране по време на постобработка.


За инструкции за постпродукция вижте „[Редактиране на видеоклипове 360°](#)“.

Преглед/смяна на обектив

В режим 360°

Плъзнете в центъра на екрана, за да регулирате изгледа. Докоснете , за да центрирате отново изгледа. Докоснете , за да превключите между преден и заден изглед.

- Тези операции само променят това, което се показва на екрана и не влияят на записаното сферично видео.
 - Поддръжката на тези операции варира в зависимост от режима на снимане. Вижте действителния интерфейс.
-

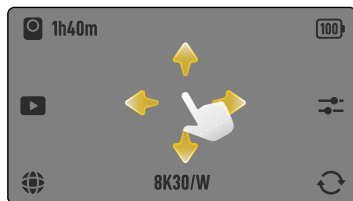

За режим с единичен обектив

Докоснете , за да превключите между предната и задната камера.


Playback (Възпроизвеждане)

При преглед на живо докоснете , за да влезете в режима на възпроизвеждане. Когато възпроизвеждате видеото, натиснете продължително върху празна област на екрана, за да гледате с двойна скорост. По време на възпроизвеждане, плъзнете наляво от десния ръб на екрана, за да се върнете към живия изглед.

- По време на възпроизвеждане в камерата видеоклиповете, записани в следните 360° режими на заснемане, се показват само в предварително зададен плосък изглед. Плъзгането за преглед на други гледни точки не се поддържа.
 - Следене с прожектор
 - Режим на селфи
 - Въртоп
-

Задаване на параметрите на заснемане

Плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да зададете параметрите за всеки режим на заснемане. След като сте задали параметрите, плъзнете надолу от горната част на екрана, за да се върнете към живия изглед.

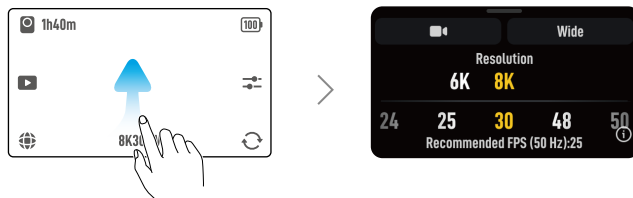

В различните режими на заснемане могат да се задават различни параметри. Вижте действителния интерфейс.

- Докоснете , за да активирате Предварителен запис или Цикличен запис.
 - Предварителен запис: Когато тази функция бъде активирана, камерата ще прави предварителен запис в рамките на зададеното време. След като натиснете бутона за затвора/видеозапис, камерата ще запази последния предварително записан материал отпреди натискането на бутона за затвора/видеозапис и ще продължи да записва, след което ще запази материала като едно цяло видео. Тази функция позволява на камерата да запази кадрите преди натискане на бутона за затвора/запис, за да избегне заемаването на твърде много място за съхранение, помагайки за улавяне на акценти.
 - Цикличен запис: Когато тази функция бъде активирана, камерата записва видео, като на избрани интервали от време презаписва по-стари кадри с нови кадри. Тази функция позволява на камерата да пести място за съхранение и е подходяща за ползване в случаи, когато потребителят чака да запише неочаквани моменти (например по време на шофиране).
- Докоснете **RS**, за да зададете режима на EIS (Електронна стабилизация на изображението).
 - Изключен: Записва видеото с най-голямото FOV.
 - RockSteady: стабилизира кадрите, като същевременно се запазва динамиката на движението, което е подходящо за снимане в перспектива от първо лице.
 - HorizonSteady: Елиминира трептенията по оста на въртене в рамките на 360°. Тя гарантира, че изображението остава нивелирано и стабилно дори в сценарии, включващи интензивни удари или завои.

Настройване на параметрите за изображение и звук


В изгледа на камерата докоснете , за да регулирате параметрите на изображението и звука. Докоснете **PRO**, за да регулирате професионалните параметри.

Достъпните параметри варират в зависимост от режима на заснемане и спецификациите. Вижте действителния интерфейс.

-  • D-Log M е предназначен за професионално оценяване на цветовете при постредактиране. При сценарии с висок контраст или множество цветове (напр. градина, поле и т.н.) това може да увеличи динамичния обхват за по-добро фино настройване на цветовете на етап постпродукция. С избора на D-Log M можете да включите **Color Recovery (Възстановяване на цвета)**, за да визуализирате цветовите ефекти в liveview.
- Когато **Адаптивен тон** е активиран, камерата автоматично оптимизира контраста на изображението и регулира яркостта на лицата. Този ефект не се вижда в изгледа на живо. За да видите обработения резултат, импортирайте материала в DJI Mimo.

Център за управление

Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да влезете в центъра за управление. Плъзнете наляво или надясно в центъра за управление, за да видите всички опции. Плъзнете отдолу нагоре по екрана, за да се върнете към живия изглед.

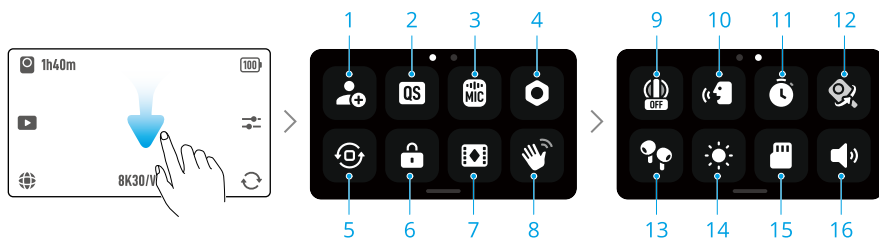

1. Персонализирани режими

Запазете текущите настройки за снимане като персонализиран режим и изберете сцена. Следващия път можете да превключите на този режим, използвайки сензорния екран или бутона за захранване.

2. Quick Switch (Бързо превключване)

Изберете кои режими на снимане могат да бъдат превключвани чрез натискане на бутона Power и активирайте/деактивирайте функцията за гласови подсказки.

-
-  Когато гласовата подсказка е активирана, камерата обявява текущия режим на снимане всеки път, когато натиснете бутона за включване. Когато камерата е монтирана на каска или в тясно пространство, гласовата подсказка ви помага точно да изберете необходимия режим.
-

3. Wireless Microphone (Безжичен микрофон)

Камерата може да се свърже с два предавателя на безжични микрофони DJI едновременно. Посетете официалния уебсайт, за да видите поддържаните модели.

Следвайте инструкциите на екрана за свързване. След като бъде свързан, можете да използвате предавателя, за да контролирате камерата, за да започнете да записвате, като аудио се улавя от предавателя.

-
-  • Посетете уебсайта на DJI и вижте ръководството за потребителя на продукта с микрофон за повече информация.
- Влезте в центъра за управление, докоснете  и активирайте **Вграден микрофон за архивиране на аудио**. Когато е активирано, вграденият микрофон на камерата записва отделно резервно аудио едновременно с безжичния микрофон. Този резервен аудиозапис може да бъде запазен или като отделен .aas файл, или като допълнителна аудио писта, вградена във видеозаписа.
 - Когато предавателят е свързан с камерата, докоснете **Настройки** на безжичния микрофон, за да регулирате аудио параметрите на предавателя.
-

4. Настройки

Конфигурирайте функциите **Моментна снимка**, **NFC докосване** и **Регистриране на субект** и активирайте режима **Водоустойчив корпус**. Други ключови функции включват:

Парола за албум: След задаване на парола трябва да я въведете, за да получите достъп до възпроизвеждане, когато камерата се включва в някой от следните случаи:

- Камерата е изключена за повече от 8 часа
- Батерията е извадена и поставена отново

Времеви код: Синхронизирайте Времеви код със системното време или с външно устройство за Времеви код, свързано чрез порта USB-C. Активирайте показването на **Времеви код**, за да го виждате в живия изглед. Докоснете **Нулиране на времеви код**, за да го рестартирате от нула.

Предаване на живо: Конфигурирайте водния знак за Предаване на живо. След като стартирате предаване на живо в DJI Mimo, можете да възобновите предаването от камерата (поддържа се само на определени стрийминг платформи).

Калибриране на обектива: Извършете калибриране тук след [смяна на обектива](#).

5. Заклучване на ориентацията

6. Заклучване на екрана

7. Асистент за редактиране

Наличен само в режим на **Панорамно видео**. Ако Асистент за редактиране е активиран преди запис, можете да превключите на изглед за селфи с едно кликване при редактиране на видеото в официалния софтуер.

8. Контрол с жестове

Когато е активирано, можете да използвате жестове с ръце, за да правите снимки или да започнете/спрете записването.

9. Режим за защита на обектива

Когато камерата се използва с Прозрачни протектори за обектив Osmo 360 (продава се отделно), докоснете **Прозрачни защитни капаци за обективи** преди снимане.

10. Voice Control (Гласово управление)

Активирайте гласово управление, за да контролирате камерата с гласови команди.

11. Снимане с таймер

12. Заснемане със завъртане

Когато е включена, завъртете селфи стика два пъти, докато камерата е включена, за да стартирате/спрете записа или да направите снимка.

13. Безжични слушалки

Уверете се, че слушалките са в режим на вдвояване. Когато името на устройството се появи в списъка, докоснете, за да се свържете. След като се свържете, камерата записва видеоклипове, използвайки аудио, заснето от слушалките.

14. Яркост

15. Съхранение

Проверете информацията за паметта на камерата. С поставена microSD карта всички изображения могат да се съхраняват на microSD картата. Докоснете **Съхранение**, за да форматираме вътрешната памет или microSD картата.



- ⚠ Форматирането ще изтрие завинаги всички данни. Уверете се, че сте архивирали всички необходими данни, преди да форматирате.

16. Сила на звука

3.3 Светодиод (LED) за състояние

Вид на мигането	Описание
Свети постоянно в зелено	Готов за снимане
Временно изключен и остава зелен	Заснемане на снимка
Мига в червено	Записване на видео или заснемане на снимка с обратно броене
Бързо премигва три пъти в червено	Изключва или включва камерата при слаб заряд на батерията
Мига последователно в червено и зелено	Актуализиране на фърмуера


3.4 Използване на селфи стик

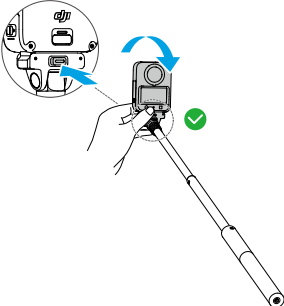	Позиция на селфи стика	Ефект
В режим 360°		Селфи стикът е невидим в кадъра.
В режим Единичен обектив		Селфи стикът остава в кадъра. Селфи изображението е заснето при оптимален ъгъл и с остър фокус.
	Натиснете и задръжте бутона на гърба на Адаптерна стойка, завъртете до крайната позиция и след това освободете бутона.	

3.5 NFC докосване

След като активирате камерата, използвайте функцията NFC докосване, за да свържете бързо камерата към DJI Mimo и да изтеглите заснетите кадри.

- Отключете заключването на телефона и останете на началния екран. Уверете се, че връзката с мрежата е стабилна. Активирайте Wi-Fi, Bluetooth и NFC.
- Докоснете NFC зоната на телефона до NFC зоната на камерата. DJI Mimo се отваря и автоматично се свързва с камерата.

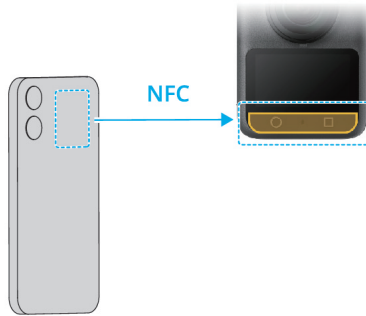

3. След като се установи връзка, DJI Mimo автоматично отваря съответния екран според текущото състояние на камерата.

Състояние на камерата	Резултат в DJI Mimo
Записване	Отваря изгледа на живо, където можете да следите потока от камерата и да настройвате параметрите на камерата.
Избрани са множество файлове на екрана за възпроизвеждане	Изтегля избраните файлове. Видеоклиповете, заснети в режим 360°, се запазват в албума на приложението; всички останали файлове се запазват в албума на телефона.
Показване на една снимка или видео, заснети в режим с единичен обектив	Изтегля снимката или видеото.
Показване на единична снимка или видео, заснети в режим 360°	Отваря снимката или видеото за редактиране.
Всяко друго състояние	Отваря албума на приложението, където можете да преглеждате всички снимки и видеа, заснети с камерата.

 Можете да използвате и NFC докосване, когато камерата е изключена.

3.6 Експортиране и споделяне

Прехвърляне на файлове на мобилно устройство

Метод 1: NFC докосване

Вижте [NFC докосване](#) за повече информация.

Метод 2: Прехвърляне през Wi-Fi

1. Активирайте Wi-Fi и Bluetooth на мобилното устройство. Стартирайте DJI Mimo и докоснете иконата на камерата на началния екран, за да се свържете с камерата.
2. След свързването докоснете иконата за албум, за да прегледате снимките и видеоклиповете. Докоснете иконата , за да изтеглите желаната снимка или видеоклип.

Прехвърляне на файлове към компютър

Включете камерата и я свържете към компютър посредством предоставения кабел. Ще се появи изскачащ прозорец, когато е свързана с компютър. Докоснете Transfer File (Прехвърляне на файлове): USB, за да изтеглите файловете от камерата на компютъра. При прехвърляне на файл камерата не може да прави снимки или да записва видеоклипове.

 Свържете отново устройството към компютъра, ако прехвърляне на файлове е прекъснато.

Редактиране на видеоклипове 360°

Видеоклиповете 360°, заснети с камерата, трябва да бъдат редактирани, преди да можете да ги спделите като обикновени видеоклипове. Използвайте DJI Mimo на телефона си за бързо редактиране или професионален софтуер на компютъра си за напреднало редактиране.

Гледайте видео уроците за подробности.



<https://www.dji.com/360-2/video>

3.7 Бележки за използването

Обектив

- Поддържайте повърхността чиста и без драскотини, за да избегнете влошаване на качеството на изображението.
- След заснемане, прикрепете гумения протектор за обектива към камерата. Поддържайте вътрешността на протектора чиста, за да предотвратите замърсяване или драскотини.




- Ако външната леща на камерата е надраскана, можете да я замените, като използвате Комплект за подмяна на обектив Osmo 360 II. Гледайте видео уроците за подробности.



<https://www.dji.com/360-2/video>


⚠ Ако е налице някое от следните условия, НЕ сменяйте сами обектива. Вместо това се свържете с поддръжката на DJI.

- Пръстенът на обектива е деформиран
- Обективът е напукан
- Зъбците на пръстена на обектива или на инструмента за захващане на обектива са повредени

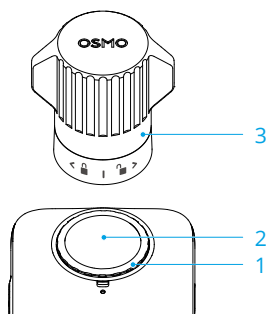

№.	Име
1	Пръстен на обектива
2	Обектив
3	Инструмент за захват на обектива

- Когато използвате предпазен калъф или рамка на външен производител, уверете се, че нито една част от тях не излиза извън съответната повърхност на камерата. В противен случай панорамното съшиване може да бъде засегнато.

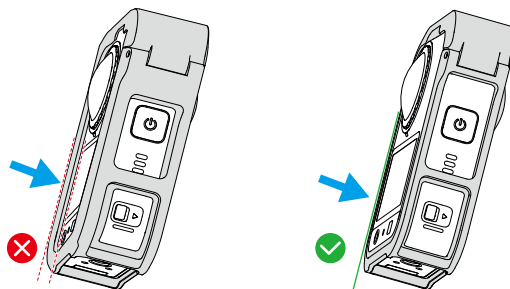

Батерия

- НЕ използвайте неофициални батерии. DJI не носи отговорност за щети, причинени от батерии, които не са на марката DJI.
- Разреждайте и зареждайте батерията напълно веднъж на всеки три месеца, за да я поддържате в добро състояние.
- Когато напрежението на батерията е твърде ниско, батерията ще премине в състояние на ниска мощност. Зареждането на батерията ще излезе от режима на ниска мощност.
- НЕ съхранявайте батерията за продължителен период от време, след като е била напълно разреждана. В противен случай батерията може да достигне свръхразреждане и да причини непоправими щети.
- Разреждете батерията до 40-65%, ако няма да се използва за 10 или повече дни. Това може значително да удължи живота на батерията.

Подводна употреба

Използване на камерата

- Уверете се, че батерията и батерийното отделение са сухи и чисти, преди да поставите батерията. В противен случай контактът и водоустойчивостта на батерията може да бъдат засегнати. След като поставите батерията, се уверете, че капакът на отделението за батерията е напълно затворен.
- Избягвайте да скачате във вода при висока скорост с продукта. В противен случай, ударът може да доведе до пропускане на вода.
- Изплакнете камерата с чешмяна вода след използване под вода. Оставете я да изсъхне по естествен начин, преди да я използвате отново. Избършете повърхността на камерата с мека и суха кърпа.
- НЕ сушете камерата с горещ въздух, използвайки сешоар, в противен случай мембраната на микрофона и вградената дишаща мембрана ще се скъсат и камерата вече няма да е водоустойчива.
- След като използвате камерата във вода, отворете капака на отделението за батерии с лице надолу, за да предотвратите навлизането на вода в пролуките в отделението за батерии, ако трябва да смените батерията. Избършете капчиците вода в отворите на отделението за батерията и почистете червения водоустойчив гумен пръстен, за да предотвратите оставането на чужди предмети. В противен случай това ще повлияе на водоустойчивостта при последваща употреба.
- Камерата може да се използва под вода на дълбочина до 10 м. Камерата може да съшива изображения неправилно при заснемане на 360° видеа под вода, защото водата пречупва светлината по различен начин от въздуха. Не се препоръчва използването на камерата самостоятелно за подводно заснемане.


Използване на водоустойчивия корпус

Този модел Невидим водоустойчив калъф Osmo 360 (продава се отделно) поддържа подводно заснемане на дълбочина до 50 метра. Преди заснемане активирайте режима **Водоустойчив корпус** в **Настройки** или чрез натискане и задържане на бутона **Затвор/Запис**. В този режим може да се използва само бутонът за включване, а функциите на бутоните са различни. Гледайте видео уроците за подробности.









<https://www.dji.com/360-2/video>




- 💡 Водозащитният корпус се доставя с предварително монтирани светлинни щитове. Пазете ги здраво на мястото им, освен ако вътрешната повърхност на калъфа не се нуждае от почистване. В такъв случай ги свалете и монтирайте отново, както е показано по-долу.

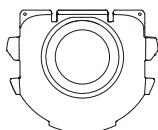

A

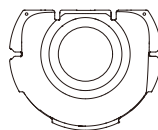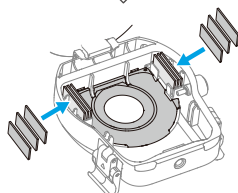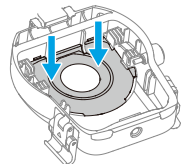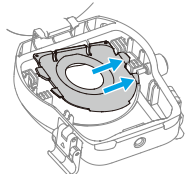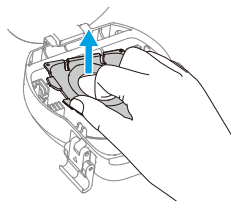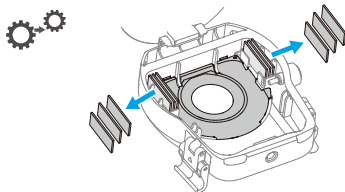

B

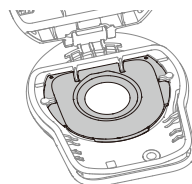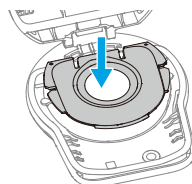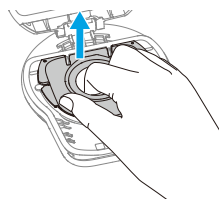


Почистване

- НЕ разливайте течности, съдържащи алкохол или почистващ разтвор, върху камерата.
- Ако отворите на микрофона, слотовете за разсейване на топлината или други части на камерата са блокирани от пясък или друго чуждо тяло, изплакнете с прясна вода, докато камерата е в запечатано водоустойчиво състояние.
- Почистете обектива с писалка за почистване на обективи, инструмент за почистване на обективи с обдухване или с кърпа за почистване на обективи.
- Почистете батерията и отделението за батерията с чиста и суха кърпа.
- Уверете се, че отворите за бързо освобождаване на камерата са почистени от прах и пясък, когато поставяте адаптерната стойка за бързо освобождаване.

Странични капачета


И двете странични капачета на камерата могат да бъдат премахнати. Капачето на порта USB-C е използвано като пример в илюстрациите.

Премахване

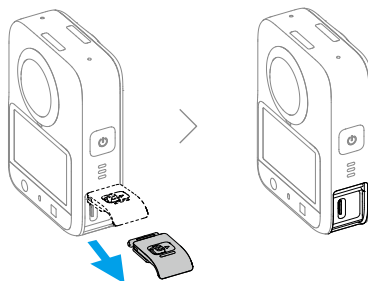

Инсталиране

Уверете се, че капачето е отключено. Подравнете отвора на капака с монтажния щифт на камерата. След монтажа се уверете, че капакът е напълно затворен.

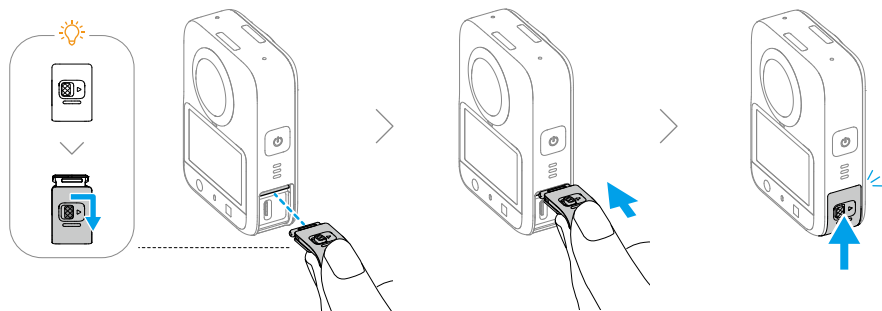

4 Спецификации

Посетете следния уебсайт, за да се запознаете със спецификациите.

<https://www.dji.com/360-2/specs>



Контакт

ПОДДРЪЖКА НА DJI

Това съдържание подлежи на промяна без уведомление.

Изтеглете най-новата версия от



<https://www.dji.com/downloads/products/360-2#doc>

Ако имате въпроси относно този документ, моля, свържете се с DJI, като изпратите имейл на **DocSupport@dji.com**.

DJI и OSMO са търговски марки на DJI.

Copyright © 2026 DJI Всички права запазени.